

**Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plaats.**

#### UITVOERDER-

Als product van de **Insect-O-Cutor®** Merk behoort toe aan **Uitvoerder®**. Een van de meest effectieve commerciële insectenvallen met zeer effectieve UV-lampen. Het apparaat is verkrijgbaar in wit of roestvrij staal en in vier maten. Het kan aan de muur worden bevestigd, aan het plafond worden gehangen of op een tafel worden geplaatst.

#### PAKKETINHOUD

- 1 x **Uitvoerder®** Insectenvallen
- 1 x stroomkabel (Type X)
- 2 x schroeven, pluggen en montageeringen
- 2 x hoogwaardige UV-buizen (geïnstalleerd)

LET OP - DIT APPARAAT MOET GEAARD WORDEN (Klasse 1)!

#### WERKWIJZE

**Uitvoerder®**-QXWJW-89 5 / KUHQ -XP-ÁLHJHQGH-, QVHNWHQJlok ze, dood ze vervolgens door elektrocutie op het rooster en verzamel ze in de verwijderbare lekbak.

#### VEILIGHEIDSBERICHT

**Uitvoerder®** mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en opleiding, tenzij zij passende instructies hebben gekregen.

Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden geïnstalleerd en bediend.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een nieuw netsnoer. Dit is rechtstreeks verkrijgbaar bij P+L Systems Ltd of bij uw leverancier.

**Uitvoerder®** Mag alleen worden gebruikt in ruimten die vrij zijn van stof en potentieel explosieve dampmengsels. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en niet voor gebruik in schuren, stallen of soortgelijke locaties.

#### POSITIONERING

**Uitvoerder®** Het apparaat moet idealiter ongeveer twee meter boven de vloer worden gemonteerd, bij voorkeur op de donkerste plek in de te beschermen ruimte. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het wordt belemmerd door meubels, deuren of andere obstakels.

#### WERKING VAN DE EXOCUTOR

**Uitvoerder®** moet idealiter 24 uur per dag in werking zijn om ervoor te zorgen dat uw SIXPOLFKNHLWHQ-IUHL-YRQ-ÁLHJHQGHQ-, QVHNWHQJ-VLQG - Insecten worden het beste aangetrokken door Exocutor 's nachts, wanneer er geen mogelijke afleiding is van daglicht of andere lichtbronnen.

#### GARANTIE

Op de **Uitvoerder®** U ontvangt met de juiste 9HUZHQG XQJ-XQG-UHJHOP!%aLJHU-3ÁHJH-GHV- \*HUIWHVH-

3 jaar garantie. Het gebruik van niet-geautoriseerde verbruiksartikelen kan de garantie ongeldig maken.

\* Exclusief buizen en starters. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in ongeschikte omgevingen.

#### INSTALLATIE


De installatie mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. **Uitvoerder®** Moet worden gemonteerd zoals aangegeven in de installatietekeningen. Installeer en bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen. Gebruik de afneembare voedingskabel om de **Uitvoerder®** op de stroomvoorziening aan zoals aangegeven op het etiket op de lekbak.

#### SCHOONMAAK

Reiniging mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, nadat u ervoor hebt gezorgd dat het apparaat is losgekoppeld. We raden aan het apparaat eenmaal per maand te reinigen. Veeg het apparaat hiervoor grondig af met een vochtige doek om eventueel opgehoopt vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer aansluit op de voeding.


#### MONTAGE-INSTRUCTIES (boorgatenafstand)

| methode | EX16   | EX30   | EX40   | EX80   |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Muur    | 174 mm | 310 mm | 455 mm | 455 mm |
| Tafel   | -      | -      | -      | -      |
| Plafond | 338 mm | 488 mm | 640 mm | 640 mm |

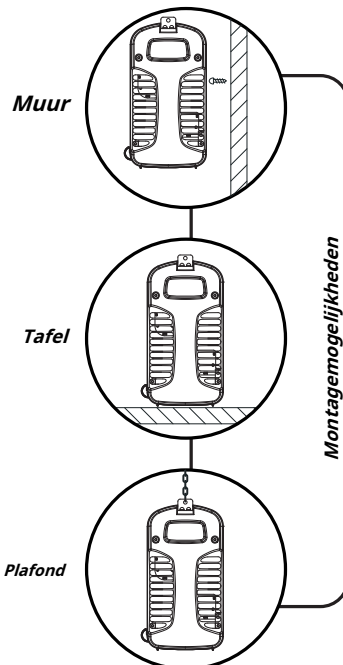

#### DE TROMLADE VERWIJDEREN

De lekbak is via een verborgen schakelaar verbonden met de stroomvoorziening van het apparaat. Door de lekbak te verwijderen, wordt de verbinding verbroken en wordt het apparaat losgekoppeld van de stroomvoorziening. Deze functie zorgt voor veilige toegang tot het apparaat tijdens onderhoud en reiniging.

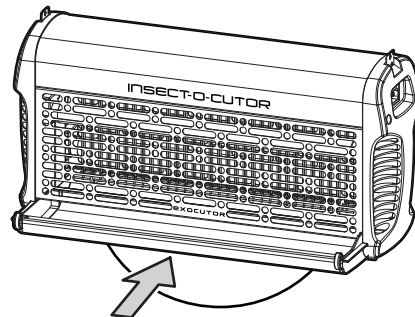

ZORG ERVOOR DAT DE VERZAMELBK OPNIEUW IN DE **UITVOERDER®** CORRECT IN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST, ZODAT DE STROOM HERSTELD KAN WORDEN.


#### BUIJSVERVANGING

Het vervangen van de buis mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel nadat is vastgesteld dat het apparaat door de fabrikant is goedgekeurd. **Uitvoerder®** Om een langdurige werking te garanderen, moeten de UV-lampen jaarlijks worden vervangen. Na twaalf maanden is de fosforcoating in de UV-lamp niet meer voldoende voor de straling.

van UV-licht van de juiste golflengte, verbrand en de prestaties van de UV-buis aanzienlijk verminderd.

Om de UV-buizen te vervangen...

1. Verwijder de lekbak.  
Dit onderbreekt de Stroomvoorziening van de apparaat.
2. Draai de buizen in de houder  
90° draaien en dan voorzichtig eruit trekken.
3. Verwijder de buizen uit het apparaat.
4. Voer de UV-buizen af volgens de geldende WEEE-voorschriften.

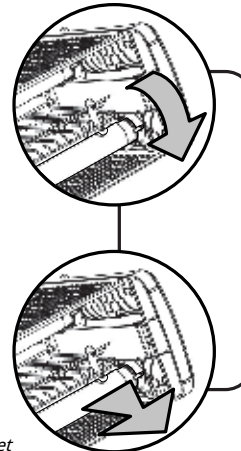


#### STARTERVERANDERING

De starter mag alleen door gekwalificeerd personeel worden vervangen, nadat het apparaat is losgekoppeld van de stroomvoorziening. De starters zorgen voor de eerste vonk in de UV-lampen, waardoor ze gaan gloeien. Omdat de starters na verloop van tijd verslijten, moeten ze met dezelfde tussenpozen als de UV-lampen worden vervangen.

Om de starters te vervangen...

1. Draai de starter tegen de klok in Rechtsom.
2. Trek de starters uit het apparaat.

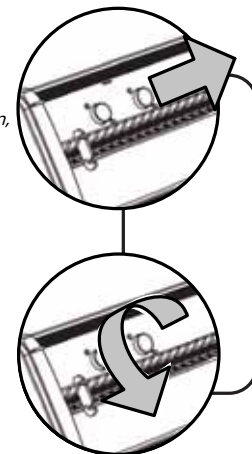

#### SPECIFICATIE/RESERVEONDERDELEN

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Apparaattype    | EX16                                    |
| Spanning        | 230V ~ 50Hz                             |
| Afmetingen (mm) | 390 x 140 x 265                         |
| Domein          | 80m²                                    |
| Gewicht         | 3,3 kg                                  |
| Prestatie       | 16W                                     |
| buizen          | 2 x TP8-12                              |
| starter         | 2 x I154                                |
| lekbak          | T-EX16 (wit) / T-EX16 (roestvrij staal) |

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Apparaattype    | EX30                                    |
| Spanning        | 230V ~ 50Hz                             |
| Afmetingen (mm) | 538 x 140 x 265                         |
| Domein          | 100m²                                   |
| Gewicht         | 4,5 kg                                  |
| Prestatie       | 30W                                     |
| buizen          | 2 x TP15-18                             |
| starter         | 2 x I154                                |
| lekbak          | T-EX30 (wit) / T-EX30 (roestvrij staal) |

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Apparaattype    | EX40                                    |
| Spanning        | 230V ~ 50Hz                             |
| Afmetingen (mm) | 694 x 140 x 265                         |
| Domein          | 140m²                                   |
| Gewicht         | 5,6 kg                                  |
| Prestatie       | 40W                                     |
| buizen          | 2 x TP20-24                             |
| starter         | 2 x I154                                |
| lekbak          | T-EX40 (wit) / T-EX40 (roestvrij staal) |

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Apparaattype    | EX80                                    |
| Spanning        | 230V ~ 50Hz                             |
| Afmetingen (mm) | 694 x 140 x 265                         |
| Domein          | 280m²                                   |
| Gewicht         | 5,7 kg                                  |
| Prestatie       | 80W                                     |
| buizen          | 2 x TP40-24                             |
| starter         | 2 x I154                                |
| lekbak          | T-EX40 (wit) / T-EX40 (roestvrij staal) |

**VOORZICHTIGHEID**  
**SPANNING**