

Contrôle des insectes par plaques de colle décoratives

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

LURALITE

Dans le cadre de la Insect-O-Cutor® marque de produits anti-insectes, Luralite mest une unité de contrôle des insectes décoratifs facile à entretenir et très efficace à utiliser dans les applications devant la maison. Luralite mutilise des tubes UV très efficaces et est conçu pour être utilisé avec un glupac de haute spécification. Plaque de glu. Deux tailles d'unité sont disponibles : la compacte Luralite Cento et le très efficace Luralite Professionnel

Contenu du colis

- 1 x châssis anti-mouches Luralite
- 1 x protection anti-mouches Luralite
- 1 x Câble secteur (Type X)
- 1 x glupac plaque de glu imprégnée de phéromones
- 2 x Vis et chevilles
- 1 x Tube compact 18W (monté)

oи

- 2 tubes UV attractifs pour insectes haute puissance de 15 W (montés)

ATTENTION - CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE (CLASSE 1)

PRODUITS DE LUTTE CONTRE LES INSECTES

Luralite_mutilise des tubes ultraviolets de haute puissance pour attirer les insectes volants et retient les insectes capturés sur une plaque de colle imprégnée de phéromones pour inspection ou élimination hygiénique.

AVERTISSEMENT

Luralite no doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une surveillance ou des instructions.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation spécialisé disponible auprès de P+L Systems Ltd ou de votre fournisseur.

Ne convient pas aux applications où des environnements potentiellement explosifs peuvent exister.

POSITIONNEMENT ET GUIDAGE D'UTILISATION CET APPAREIL

EST DESTINÉ À UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.

Luralite…Idéalement, l'appareil doit être installé à environ deux mètres du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger. Ne placez pas l'appareil à proximité de fenêtres, de puits de lumière ou d'autres sources de lumière, ni à un endroit où il pourrait être masqué par meubles, portes ou autres obstacles. Idéalement, Luralite…doit être visible depuis chaque partie de la zone à protéger.

Luralite_wIdéalement, il devrait fonctionner 24 heures sur 24, garantissant ainsi la protection de vos locaux contre les insectes volants. sont les plus attirés par**Luralite**_wla nuit, lorsqu'il n'y a pas de concurrence avec la lumière du jour ou d'autres sources de lumière.

GARANTIE

Luralite «Cet appareil est garanti deux ans et, s'il est entretenu conformément aux instructions, il fonctionnera pendant de nombreuses années.* L'utilisation de consommables non homologués peut invalider la garantie. Assurez-vous d'utiliser des consommables d'origine Glupac «des plaques de colle sont utilisées en conjonction avec ce produit.

INSTALLATION

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE.

Installer Luralite men fixant le châssis au mur à l'aide du chevilles fournies. (Pour les surfaces murales spécialisées telles que les plaques de plâtre, des chevilles appropriées doivent être utilisées.)
Ensuite, mettez la protection avant en position, en l'accrochant aux deux crochets situés en haut du châssis.

Une fois Luralite mest installé en position, installez le glupac »plaque de glu en place comme décrit dans la section « Remplacement de la plaque de glu » de ce document. Utilisez le cordon d'alimentation amovible et la prise pour connecter le Luralite mà une alimentation électrique appropriée.


NETTOYAGE


LE NETTOYAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil après le remplacement de la plaque de glu. Une fois la plaque de glu retirée, essuyez-le soigneusement avec un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher.

CENTRES DE FIXATION DE MONTAGE

MÉTHODE	Cento	Professionnel	
Mur	190 mm	380 mm	
Bureau	-	-	
Suspendu	-	-	

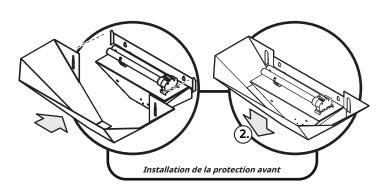

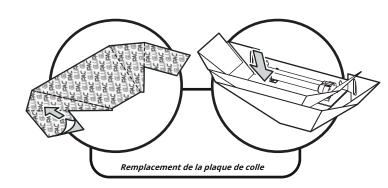

* Exclut les tubes, les plaques de glu et les starters. Ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation, un fonctionnement incorrect ou une utilisation dans un contexte inapproprié.

Luralite[™]

REMPLACEMENT DE LA PLANCHE COLLÉE

AVANT DE REMPLACER LA PLAQUE DE COLLE, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

La plaque de colle doit être remplacée tous les mois par une plaque de colle Glupac authentique »plaque de glu. Utilisation de les plaques de colle non approuvées peuvent invalider votre garantie. Luralite mest fourni avec des plaques de colle jaunes très attrayantes avec des grilles imprimées pour une évaluation et une surveillance simples des insectes.

Pour remplacer la plaque de glu...

- 1. Retirez le glupac usagé Retirez la plaque de glu en la faisant simplement glisser hors du haut de l'appareil et conservez-la pour une évaluation de la capture ou jetez-la de manière hygiénique.
- 2. Retirez le papier protecteur du nouveau glupac, plaque de colle.
- 3. Faites glisser lentement le nouveau glupac plaque de colle en position avec le côté adhésif face au(x)

Assurez-vous toujours de choisir le véritable glupac auprès de vhas plaques de colle sont compatibles avec votre unité, disponibles opérateur de lutte antiparasitaire ou de P+L Systems Ltd.



LE REMPLACEMENT DU TUBES DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.

Pour assurer l'efficacité de**Luralite** mpour attraper des insectes volants, le(s) tube(s) UV doivent être remplacés Au bout de douze mois, la couche de phosphore émettant la bonne longueur d'onde de lumière UV a brûlé et le rendement UV est considérablement réduit.

Pour remplacer le(s) tube(s) UV...

Luralite Cento 1. Tirez doucement le tube hors du support de tube jusqu'à ce qu'il se détache.

- 2. Faites tourner doucement le tube jusqu'à ce qu'il se libère du support de tube.
- 3. Inversez le processus avec le tube de remplacement.
- 4. Éliminez le tube UV usagé conformément aux réglementations locales DEEE.

1. Faites pivoter le tube de 90 degrés. Luralite Professionnel

- 2. Retirez délicatement le tube de l'appareil.
- 3. Inversez le processus avec le tube de remplacement.
- 4. Éliminez le tube UV usagé conformément aux réglementations locales DEEE.

REMPLACEMENT DU DÉMARREUR

LE REMPLACEMENT DU DÉMARREUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL DE SERVICE, APRÈS S'ÊTRE ASSURÉ QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR.

Le ou les starters fournissent une étincelle supplémentaire pour allumer initialement le ou les tubes UV. Ils s'usent et doivent être remplacés aux mêmes intervalles que le ou les tubes UV.

Pour remplacer le(s) démarreur(s)...

- 1. Retirez la plaque de colle des unités décrites ci-dessus.
- 2. Tournez le démarreur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

laison Sterling


Knaresborough


Yorkshire du Nord


SPÉCIFICATIONS / PIÈCES DE RECHANGE

Unité	Luralite Cento	Unité	Luralite Professionnel
Tension	230 V ~ 50 Hz	Tension	230 V ~ 50 Hz
Dimensions (mm)	465 x 170 x 200	Dimensions (mm)	730 x 210 x 200
Couverture	25 mètres carrés	Couverture	50 mètres carrés
Poids	1,5 kg	Poids	2,5 kg
Rendement lumineux	18W	Rendement lumineux	30 W
Tube	1 x TPX18	Tubes	2 x TPX15-18
Démarreur	1 x I154	Entrées	2 x I154
Plaques de glu (x6)	INL118 (Jaune)	Plaques de glu (x6)	INL121 (Jaune)



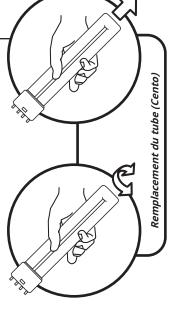

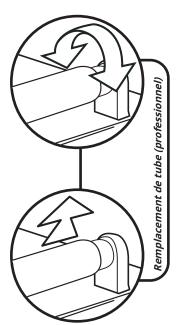

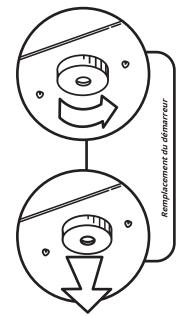

PIL Systems

Tél.: +44 (0)800 988 5359 Fax Grimbald Crag Close +44 (0)1423 863 497 W www.pandlsystems.com E info@pandlsystems.con





