

Luralite™

Controlo de insetos em painel adesivo decorativo

Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as num local seguro para referência futura.

LURALIT™

Como parte do **Inseto-O-Cortador**® marca de produtos para controlo de insetos, **Luralita™** é uma unidade de controlo de insetos decorativos de fácil manutenção e altamente eficaz para utilização em aplicações na frente de casas. **Luralita™** utiliza tubos UV altamente eficazes e foi concebido para utilização com um glupac de alta especificação, placa adesiva. Estão disponíveis dois tamanhos de unidade - A compacta **Luralite Cento** e o altamente eficaz **Luralite Profissional**™.

Conteúdo da embalagem

- 1 x chassis mata-moscas Luralite
- 1 x protetor mata-moscas Luralite
- 1 x Cabo de alimentação (Tipo X)
- 1 x glupac, placa adesiva impregnada com feromona
- 2 x Parafusos e buchas
- 1 x tubo compacto de 18 W (instalado)

OU

- 2 tubos UV atrativos para insetos de alta potência de 15 W (instalados)

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA (CLASSE 1)

PRODUTOS PARA CONTROLO DE INSETOS

Luralita™ utiliza tubos ultravioleta de alta potência para atrair insetos voadores e retém os insetos capturados numa placa adesiva impregnada com feromona para inspeção ou eliminação higiénica.

AVISO

Luralita™ não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo de alimentação especializado disponível na P+L Systems Ltd ou no seu fornecedor.

Não é adequado para aplicações onde possam existir ambientes potencialmente explosivos.

POSICIONAMENTO E ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

ESTA UNIDADE É APENAS PARA USO INTERNO.

Luralita™ O ideal é que seja fixado a cerca de dois metros do solo, de preferência no local mais escuro da área a proteger. Não posicione a unidade perto de janelas, claraboias ou outras fontes de luz, ou onde possa ser obstruída por mobiliário, portas ou outros obstáculos. Idealmente, **Luralita™** deve ser visível a partir de qualquer parte da área a proteger.

Luralita™ O ideal é que o sistema esteja em funcionamento 24 horas por dia, garantindo que as suas instalações estão livres de insetos voadores. são mais atraídos por **Luralita™** à noite, quando não há competição da luz do dia ou de outras fontes de luz.

GARANTIA

Luralita™ Tem uma garantia de dois anos e, se for mantido de acordo com o recomendado nestas instruções, deverá continuar a funcionar durante muitos anos. * A utilização de consumíveis não aprovados pode invalidar a garantia. Certifique-se de que o produto é original. Placas adesivas são utilizadas em conjunto com este produto.

INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA.

Instalar **Luralita™** fixando o chassis à parede utilizando o buchas fornecidas. (Para superfícies de parede especiais, como placas de gesso, devem ser utilizadas buchas apropriadas.) Em seguida, coloque a proteção frontal na posição, prendendo-a aos dois ganchos na parte superior do chassis.

Uma vez **Luralita™** está instalado na posição, encaixe o glupac - placa adesiva no lugar, conforme descrito na secção de substituição da placa adesiva deste documento. Utilize o cabo de alimentação amovível e a ficha para ligar o **Luralita™** a uma fonte de alimentação adequada.



LIMPEZA

A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA APENAS POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Recomenda-se a limpeza regular da placa adesiva quando esta for substituída. Após a remoção da placa adesiva, limpe bem a unidade com um pano húmido, removendo qualquer acumulação de sujidade. Certifique-se de que a unidade está completamente seca antes de a voltar a ligar à corrente.

CENTROS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO

MÉTODO	Cento	Profissional
Parede	190 mm	380 mm
Secretária	-	-
Suspensão	-	-

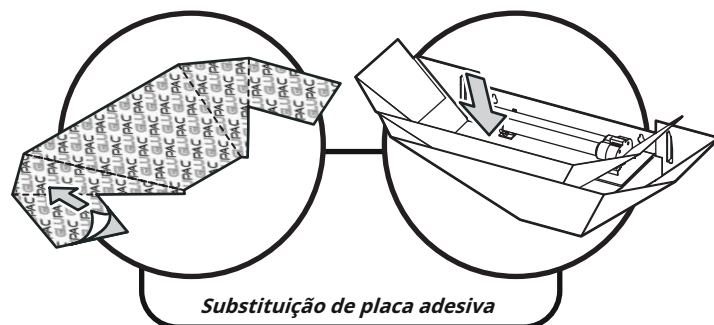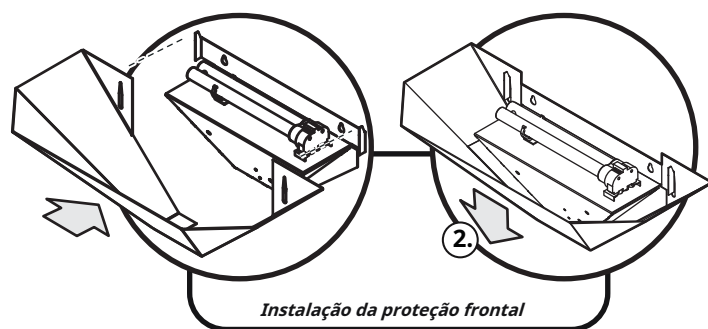

* Exclui tubos, placas adesivas e arrancadores. Não cobre avarias por má utilização, operação incorreta ou utilização em aplicação incorreta.

Luralite Cento e Luralite Profissional

SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE GLUEBOARD

ANTES DE SUBSTITUIR O QUADRO DE COLAGEM, CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

A placa adesiva deve ser substituída mensalmente por uma placa adesiva genuína. «placa adesiva. Uso de placas adesivas não aprovadas podem invalidar a sua garantia. **Luralite™** vem com placas adesivas amarelas muito atraentes com grades impressas para avaliação e monitorização simples de insetos.

Para substituir a placa adesiva...

1. Remova o glupac usado, placa adesiva simplesmente deslizando-a para fora da parte superior da unidade e guarde-a para avaliação da captura ou elimine-a higienicamente.
- 2.º Remova o papel protetor de libertação do novo glupac, placa adesiva.
- 3.º Deslize lentamente o novo glupac, cole a placa na posição com o lado adesivo virado para o(s) tubo(s).

Certifique-se sempre de que o glupac original selecionado. As placas adesivas são compatíveis com a sua unidade, disponíveis operador de controlo de pragas ou da P+L Systems Ltd.

SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO

A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.

Para garantir a eficiência dos **Luralite™** na captura de insetos voadores, o(s) tubo(s) UV deve(m) ser substituído(s) anualmente. Após doze meses, o revestimento de fósforo que emite o comprimento de onda correto da luz UV queima e a emissão de UV diminui substancialmente.

Para substituir o(s) tubo(s) UV...

Luralite Cento

- 1.º Puxe o tubo suavemente para fora do suporte até que se solte.
- 2.º Rode suavemente o tubo até que se solte do suporte do tubo.
- 3.º Inverta o processo com o tubo de substituição.
- 4.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.

Luralite Profissional

- 1.º Rode o tubo 90 graus.
- 2.º Puxe cuidadosamente o tubo para longe da unidade.
- 3.º Inverta o processo com o tubo de substituição.
- 4.º Elimine o tubo UV usado de acordo com as normas locais de REEE.

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE

A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE SÓ DEVE SER EFETUADA POR PESSOAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, APÓS GARANTIR QUE A UNIDADE ESTÁ DESCONECTADA DA REDE ELÉTRICA.


O(s) arrancador(es) fornece(m) uma faísca extra para acender inicialmente o(s) tubo(s) UV. O(s) arrancador(es) desgasta(m)-se e deve(m) ser substituído(s) nos mesmos intervalos que o(s) tubo(s) UV.

Para substituir o(s) motor(es) de arranque...


- 1.º Remova a placa adesiva das unidades descritas acima.
- 2.º Rode o motor de arranque no sentido anti-horário.

ESPECIFICAÇÕES / PEÇAS DE REPOSIÇÃO


Unidade	Luralite Cento	Unidade	Luralite Profissional
Tensão	230 V ~ 50 Hz	Tensão	230 V ~ 50 Hz
Dimensões (mm)	465 x 170 x 200	Dimensões (mm)	730 x 210 x 200
Cobertura	25 metros quadrados	Cobertura	50 metros quadrados
Peso	1,5 kg	Peso	2,5 kg
Saída de luz	18W	Saída de luz	30W
Tubo	1 x TPX18	Tubos	2 x TPX15-18
Iniciante	1 x I154	Entradas	2 x I154
Placas adesivas (x6)	INL118 (Amarelo)	Placas adesivas (x6)	INL121 (Amarelo)

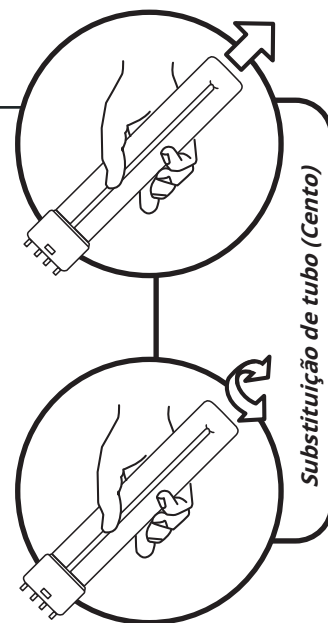

Substituição de tubo (Cento)

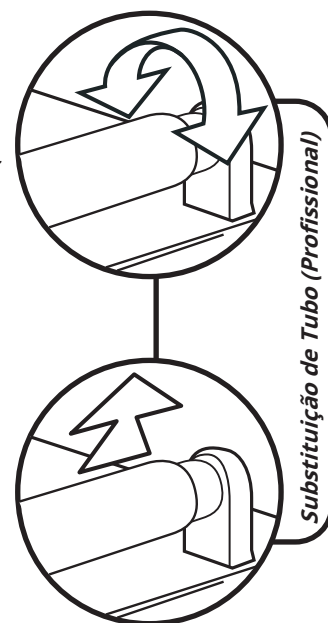

Substituição de Tubo (Profissional)

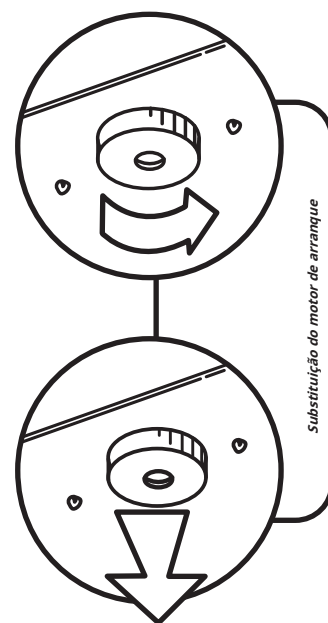

Substituição do motor de arranque